フォームヘッド
FH001型

取 扱 説 明 書

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

T023004

フォームヘッド　FH001型
取扱説明書

ー本製品をご使用になる前にー

　このたびはFH001型フォームヘッドをご採用いただきまして、まことにありがとうございます。本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に本書を必ずお読みください。

■この取扱説明書には安全に使用していただくために、次のようなシンボルマークを使用しています。

表　示	表示の意味
⚠ 警 告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うかまたは、消火性能に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合の注意事項が記されています。
⚠ 注 意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは、消火機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合の注意事項が記されています。

⚠ 警 告

取付け請負業者様の責務として、この「取扱説明書」または本書のコピーを施主様、及びこの設備の管理者に必ずお渡しください。施主様の責務として、この設備、及び機器が常に適切な状態となるように維持管理してください。火災時には、まず安全な場所に避難してください。消防隊が駆けつけた場合には、必ず消防隊の指示に従って行動してください。

1. 対象製品及び用途

この取扱説明書は下記製品に適用いたします。

製品記号	種　別	取付方向	混合濃度範囲	用　途
FH001	合成界面活性剤泡フォームヘッド	下向き	3%～4%	固定式泡消火設備

2. 本製品の主な名称

本製品の寸法は、別途製品仕様図にてご確認ください。本製品の名称は次のようになっております。

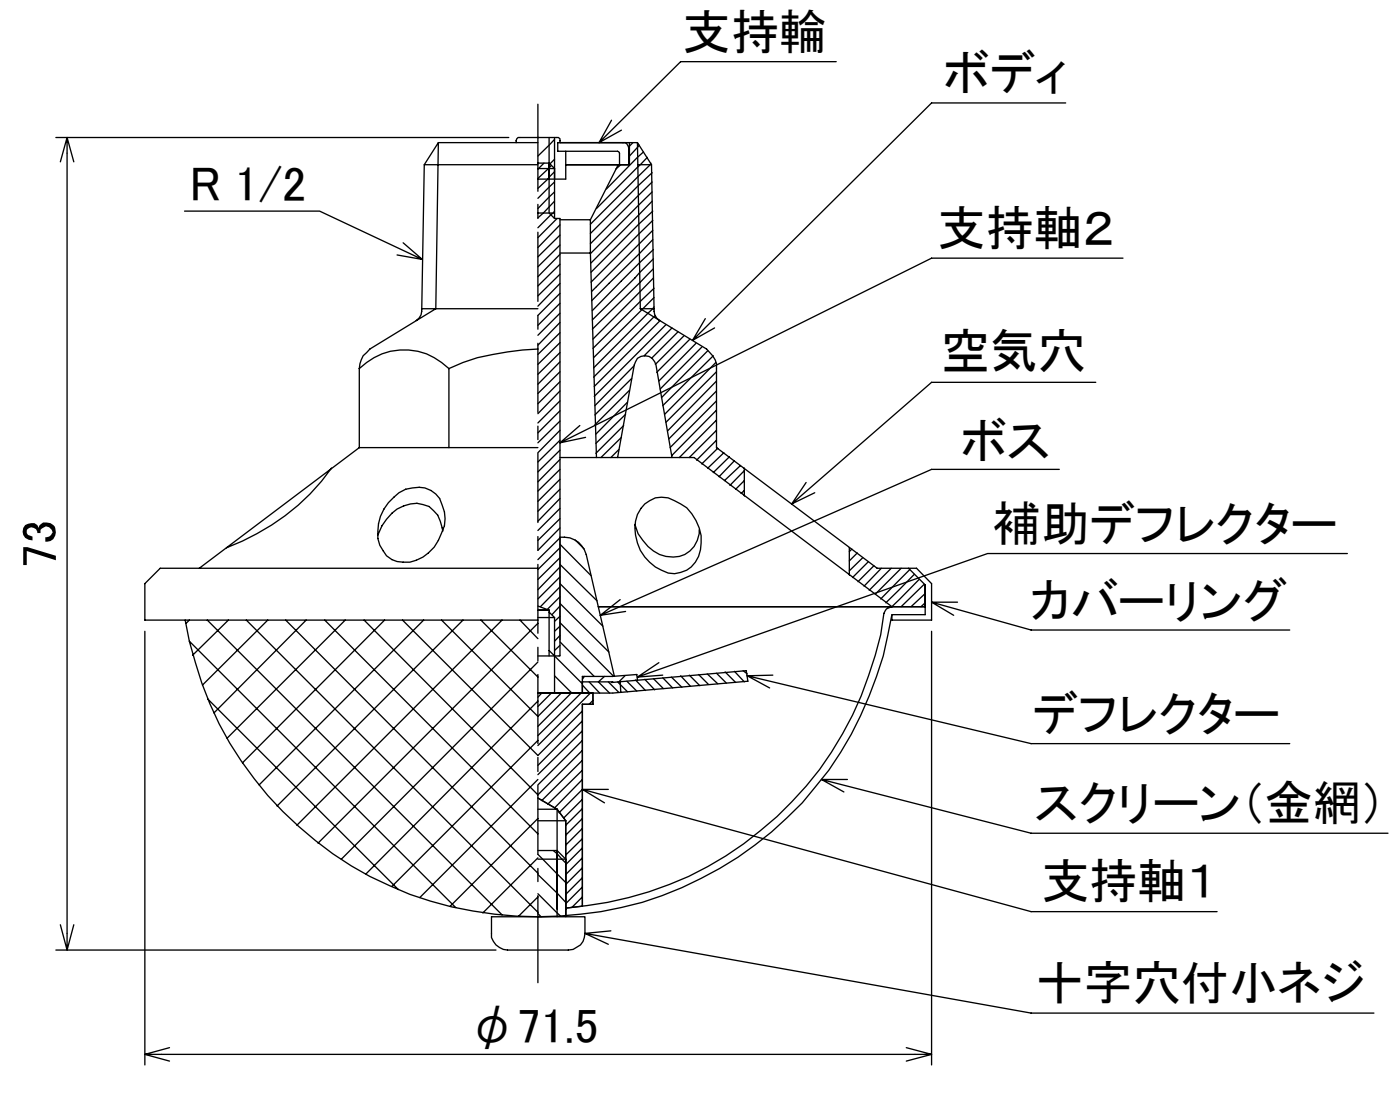

図1

3. ⚠ 注意事項

確　認	①　設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。 ②　本製品は、(財)日本消防設備安全センターの性能評定合格品です。合成界面活性剤泡消火薬剤専用であり、本製品とペア認定を取得している泡消火薬剤以外との使用はできません。 ③　本製品の取付方向は下向きです。それ以外の使用はできません。 ④　本製品は、指定した取付高さ・取付間隔を超えない範囲で取付けてください。これを超えると所定の性能が得られません。
取　付	①　フォームヘッドの周辺には、散水障害となるようなものを設置しないでください。所定の泡放射性能が得られません。 ②　落としたり、ぶつけたりした場合、スクリーン（金網）が変形することがありますので、取扱いには注意してください。変形したフォームヘッドは使用しないでください。所定の泡放射性能が得られません。 ③　フォームヘッドを取付ける際、ネジ部にシールテープ等を付け、モンキーレンチ等を使用し、六角部を回して取付けてください。パイプレンチ等の使用は絶対にやめてください。 ④　フォームヘッドを取付ける際、天井材等でフォームヘッドの空気穴をふさがないように取付けてください。 ⚠ **警告**　フラッシング等により、配管内の異物を取除いてからフォームヘッドを取付けてください。配管内に異物が詰まっている場合には、泡放射による効果が失われます。
保　守	①　泡放射試験後、フォームヘッド内部に異物がないことを確認してください。 ②　スクリーン（金網）が変形している場合は、交換してください。フォームヘッドを交換する際は、使用している泡消火薬剤をご確認のうえ、取付けられているものと同じ機種に交換してください。機種が異なると、所定の性能が得られない場合があります。

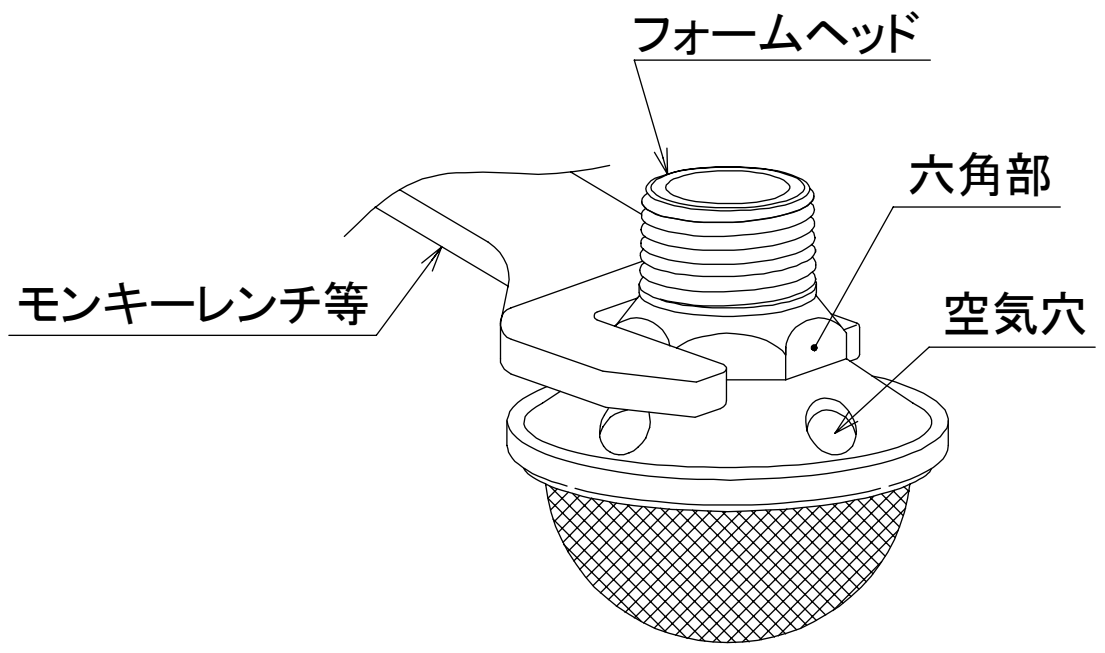

図2

4. 基本仕様

製　品　記　号		FH001
性能評定番号 【(一財)日本消防設備安全センター】		221T115
性　　能	使用圧力範囲	0. 25 ～ 0. 5 MPa
	放射量範囲	75 ～ 97 L／min
	発　泡　倍　率	5倍以上
	25％還元時間	30秒以上
設置条件	取　付　方　向	下向き
	取　付　高　さ	2. 0 ～ 5. 0 m
	取　付　条　件	9m^2につき1個、かつ有効防護範囲r2. 1m
	取　付　ネ　ジ	R 1／2
混合濃度範囲		3 ～ 4 %
使用できる泡消火薬剤		下表参照

本製品との組合せによる性能が確認された合成界面活性剤泡消火薬剤（ペア認定取得）

製品名	濃度	型式番号	製造元
スパークルフォーム	3%	泡第20～2号	第一化成産業㈱
※1スーパーフォーム	3%	泡第51～8号	三愛石油㈱
※1スーパーフォーム18-2	3%	泡第18～2号	三愛石油㈱
※1ニュートーフォーム	3%	泡第53～6号	ホーチキ㈱

※1の製品は、現在製造中止となっています。

型式の異なる泡消火薬剤との混合（補充）はしないでください。泡消火薬剤は国家検定品であり、混合して使用することは認められていません。